



圖示顏色 僅供參考

Photo color for reference only


F350

FH31001



車頂蓋  
Roof panel

FH31002

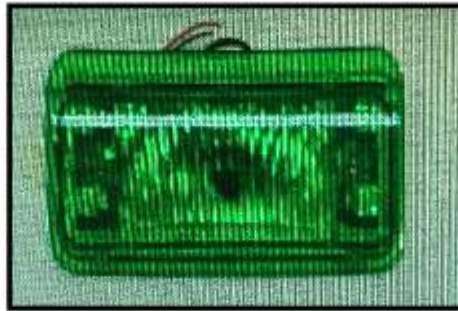

速度燈 綠  
Top lamp

FH31003



速度燈 黃  
Top lamp

FH31004



速度燈 黃  
Top lamp

FH31005



速度燈殼 白  
Top lamp housing

FH31006



速度燈殼 橘  
Top lamp housing

FH31007



速度燈殼 綠  
Top lamp housing

FH31008



後牆 內裡  
Back wall inner

FH31009



後牆 外  
Back wall outer

FH31010L



儀表鐵架 (鋁) 左  
Dashboard iron frame

FH31010R



儀表鐵架 (鋁) 右  
Dashboard iron frame

FH31011



面板  
Panel

FH31012



面板把手飾蓋  
Panel handle cover

FH31013L



面板後鈕 左  
Panel hinge

FH31013R



面板後鈕 右  
Panel hinge

FH31014R



面板把手 右  
Panel handle

FH31014L



面板把手 左  
Panel handle

FH31015



面板卡止 公  
Panel stuck

FH31016



面板卡止 中  
Panel stuck

FH31017



面板卡止 母  
Panel stuck

FH31018



面板加強樑  
Panel reinforcement

FH31019



面板通風網扣子  
Grille panel button

FH31020



面板拉線  
Panel cable

FH31021L



雨刷座板  
Wiper panel

FH31021R



雨刷座板 右駕  
Wiper panel RHD

FH31022L



雨刷桿 左/中  
Wiper arm

FH31022R



雨刷桿 右  
Wiper arm

FH31023



面板撐桿  
Panel arm

FH31024



噴水頭 接頭  
Washer

FH31025



噴水桶  
Spray bucket

FH31026



雨刷拉桿  
Wiper linkage

FH31027L



鏡桿 左  
Mirror arm

FH31027R



鏡桿 右  
Mirror arm

FH31027LS



鏡桿 左/白鐵  
Mirror arm/stainless steel

FH31027RS



鏡桿 右/白鐵  
Mirror arm/stainless steel

FH31028



鏡桿座 下左  
Mirror pole bracket

FH31029



鏡桿座 下右  
Mirror pole bracket

FH31030



鏡桿座 上左  
Mirror pole bracket

FH31031



鏡桿座 上右  
Mirror pole bracket

FH31032



鏡桿座 中右  
Mirror pole bracket

FH31033



鏡桿座外蓋 左  
Mirror pole bracket cover

FH31034S



鏡桿 輔助桿(白鐵)  
Auxiliary rod

FH31034



鏡桿 輔助桿  
Auxiliary rod

FH31035



鏡桿 輔助桿(改裝型)  
Auxiliary rod

FH31036L



後視鏡 左  
Mirror back

FH31036R



後視鏡 右  
Mirror back

FH31037



輔助鏡  
Assist mirror

FH31038



照地鏡  
Ground mirror

FH31039L



角板 左  
Panel corner

FH31039R



角板 右  
Panel corner

FH31040



保險桿下巴  
Bumper

FH31041



保險桿 上  
Bumper

FH31042L



保險桿霧燈 左  
Fog lamp

FH31042R



保險桿霧燈 右  
Fog lamp

FH31043L



保險桿彎角 左  
Bumper corner

FH31043R



保險桿彎角 右  
Bumper corner

FH31044L



保險桿彎角 左(短)  
Bumper corner/short

FH31044R



保險桿彎角 右(短)  
Bumper corner/short

FH31045L



保險桿內鐵 左  
Bumper inner

FH31045R



保險桿內鐵 右  
Bumper inner

FH31046R



霧燈外框 右  
Fog light frame

FH31046L



霧燈外框 左  
Fog light frame

FH31047R



下巴支架 右  
Skirt bracket



FH31047L



下巴支架 左  
Skirt bracket

FH31048L



保險桿通風網 左  
Bumper garnish

FH31048R



保險桿通風網 右  
Bumper garnish

FH31049



下巴通風網  
Bumper garnish

FH31050



後橫梁  
Rear reinforcement

FH31051



前橫梁  
Front reinforcement

FH31052




外罩  
Grille

FH31053R



大燈外框 右  
Head lamp

FH31053L

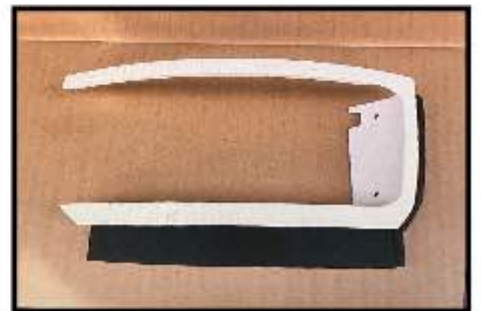

大燈外框 左  
Head lamp

FH31054L



地毯壓條 左  
Scuff plate

FH31054R



地毯壓條 右  
Scuff plate

FH31055



晴雨窗  
Door visor

FH31056



車門後鈕  
Door hinge

FH31057R



車門六角鎖 右  
Door lock

FH31057L



車門六角鎖 左  
Door lock

FH31058R



大燈 右  
Head lamp

FH31058L



大燈 左  
Head lamp

FH31059L



車門 左(有孔)  
Door (hole)

FH31059R



車門 右(無孔)  
Door

FH31060L



車門邊燈 左  
Side lamp

FH31060R



車門邊燈 右  
Side lamp

FH31061



車門止動器  
Door stopper

FH31062R



車門皮 右  
Door skin

FH31062L



車門皮 左  
Door skin

FH31063L



車門內飾板 左  
Door trim

FH31063R



車門內飾板 右  
Door trim

FH31064R



車門內飾板 後段 右  
Cover arm rest

FH31064L



車門內飾板 後段 左  
Cover arm rest

FH31065



前檔橡皮  
Front rubber

FH31066R




車門呢嚙 右  
Door waist seal inner

FH31066L




車門呢嚙 左  
Door waist seal inner

FH31067L

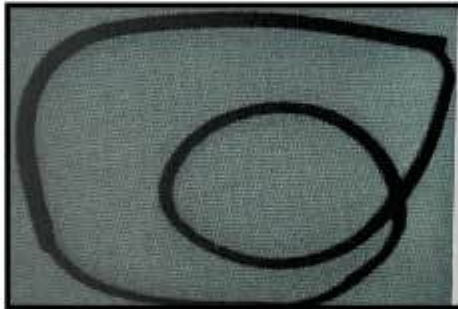

車門橡皮 左  
Door weather strip

FH31067R

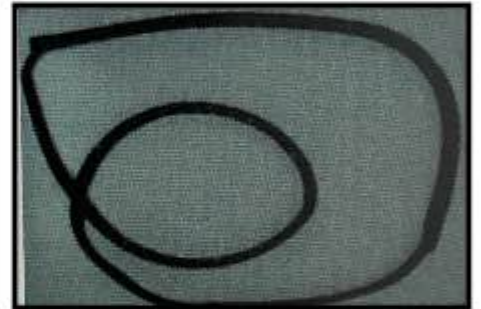

車門橡皮 右  
Door weather strip

FH31068L



車門內把手 左  
Inside handle

FH31068R




車門內把手 右  
Inside handle

FH31069



車門煙灰盒  
Ashtray

FH31070L

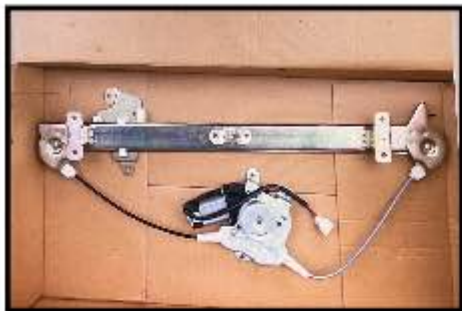

車門電動升降機 左  
Window regulator

FH31070R



車門電動升降機 右  
Window regulator

FH31071L



邊肚板 左  
Rear pillar

FH31071R



邊肚板 右  
Rear pillar

FH31072



邊肚板把手  
Rear pillar handle

FH31073L



外牛腿腳踏橡皮 左  
Fender pedal rubber

FH31073R



外牛腿腳踏橡皮 右  
Fender pedal rubber

FH31074L



外牛腿固定座 左  
Fender support

FH31074R



外牛腿固定座 右  
Fender support

FH31075L



邊肚板內裡 下段 左  
Pillar inner lower

FH31075R



邊肚板內裡 下段 右  
Pillar inner lower

FH31076L



邊肚板 通風網 左  
Pillar garnish

FH31076R



邊肚板 通風網 右  
Pillar garnish

FH31077L



前柱 下段 左  
Front pillar

FH31077R



前柱 下段 右  
Front pillar

FH31078L



外牛腿 左  
Fender

FH31078R



外牛腿 右  
Fender

FH31079L



外牛腿下橡皮 左  
Fender rubber

FH31079R



外牛腿下橡皮 右  
Fender rubber

FH31080



空氣桶支架 長 U型  
Air barrel bracket

FH31081



空氣桶支架 短 U型  
Air barrel bracket

FH31082



空氣桶支架 弓形(大樑)  
Air barrel bracket

FH31083



空氣桶固定座 下內 長  
Air barrel support

FH31084



空氣桶固定座 下外 小  
Air barrel support

FH31085




油桶蓋(無鎖)  
Fuel tank cap

FH31086



油桶蓋(附鎖)  
Fuel tank cap

FH31087

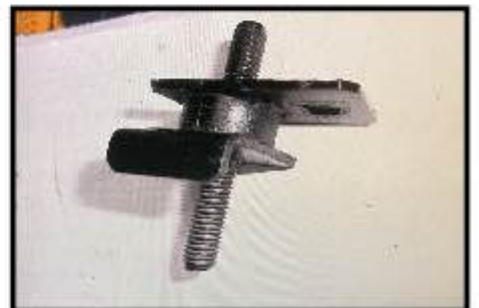

空氣桶固定橡皮  
Air barrel support rubber

FH31088L



內牛腿 左  
Fender inner

FH31088R



內牛腿 右  
Fender inner

FH31089L



前輪前擋泥板上左  
Fender front wheel

FH31089R



前輪前擋泥板上右  
Fender front wheel

FH31090



輪龜 五溝  
Round tortoise

FH31091L




前輪後擋泥板左  
Mudguard front wheel

FH31091R




前輪後擋泥板右  
Mudguard front wheel

FH31092L

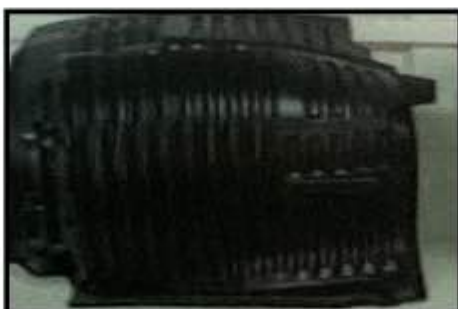

內龜板 左  
Inner turtle plate

FH31092R

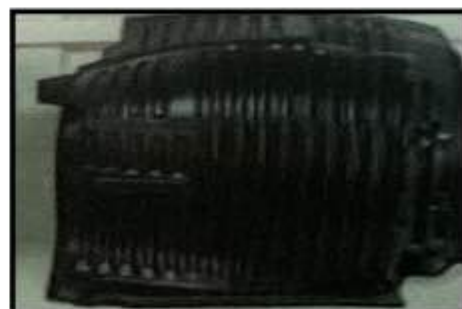

內龜板 右  
Inner turtle plate



FH31093R



前輪後擋泥板支架 右  
Rear fender front wheel  
bracket

FH31093L



前輪後擋泥板支架 左  
Rear fender front wheel  
bracket

FH31094L



前輪前擋泥板 下 左  
Front fender front wheel

FH31094R



前輪前擋泥板 下 右  
Front fender front wheel

FH31095L



後輪前擋泥板支架 左  
Rear mudguard front bracket

FH31095R



後輪前擋泥板支架 右  
Rear mudguard front bracket

FH31096R



後燈 右  
Tail lamp

FH31096L



後燈 左  
Tail lamp

FH31097



後燈殼 (三片式)  
Tail lamp cover (SET)

FH31098L



方向燈 左/白  
Corner lamp

FH31098R



方向燈 右/白  
Corner lamp

FH31099R



方向燈 右/白黃  
Corner lamp

FH31099L



方向燈 左/白黃  
Corner lamp

FH31100



熱風箱  
Heater

FH31101



鼓風機  
Blower

FH31102



電瓶架  
Battery bracket

FH31103



電瓶壓條  
Battery holder

FH31104



電瓶架 固定底座  
Battery fixed base

FH31105



副水桶(面板)  
Sub water tank

FH31106



空氣桶固定座上大  
Air barrel support

FH31107R



進氣管接頭 右 (六缸)  
Air Intake housing

FH31107L



進氣管接頭 左 (八缸)  
Air Intake housing

FH31108L



屋頂水槽 左  
Roof rail

FH31108R



屋頂水槽 右  
Roof rail

FH31109



加油墊高板  
Fuel booster board

FH31110L



後燈支架 左  
Tail lamp bracket

FH31110R



後燈支架 右  
Tail lamp bracket

FH31111



呼拉圈 八缸  
Hula hoop

FH31112



呼拉圈 六缸  
Hula hoop

FH31113



集風罩  
Fan shroud

FH31114



輔助鏡 鏡桿座  
Auxiliary mirror base

FH31115



副水桶 固定座  
Sub water tank base

FH31116L



腳踏鋁板支架 左後  
Step rear bracket

FH31116R



腳踏鋁板支架 右後  
Step rear bracket

FH31117



腳踏板支架 前  
Step front bracket

FH31118R



腳踏板 右下  
Pedal

FH31118L



腳踏板 左下  
Pedal

FH31119




腳踏板 反光片  
Pedal reflective

FH31120



腳踏鋁板 下  
Alloy step lower

FH31121

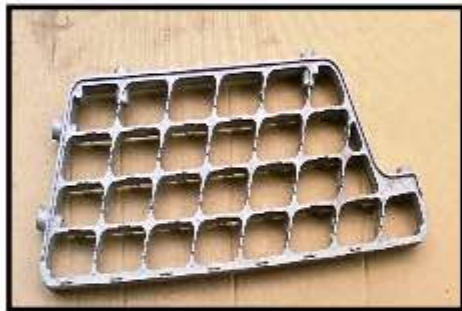

腳踏鋁板 上  
Alloy step

FH31122L



腳踏鋁板底座 左  
Pedal base

FH31122R



腳踏鋁板底座 右  
Pedal base

FH31123R



車門外水切 右  
Door outside moulding

FH31123L



車門外水切 左  
Door outside moulding

FH31124R



腳踏板 右上  
Pedal

FH31124L



腳踏板 左上  
Pedal

FH31125R



腳踏板 右中  
Pedal

FH31125L



腳踏板 左中  
Pedal

FH31126



面板通風網  
Panel garnish

FH31127



油桶架 前/中 平  
Fuel bracket

FH31128



油桶架 後 凹  
Fuel bracket

FH31135L



車頭鏢腳 左  
Cockpit bracket

FH31135R



車頭鏢腳 右  
Cockpit bracket

FH31022R



雨刷桿 右  
Wiper arm

FH31129



電氣蓋 外蓋  
Electrical cover

FH31130



電氣蓋 底座  
Electrical cover base

FH31131L



上車把手 左  
Handle

FH31131R



上車把手 右  
Handle

FH31132



屋頂把手  
Roof handle

FH31133



雨刷桿 外蓋  
Wiper lever cover

FH31134



後輪擋泥板  
Fender